



# 純VIP ALPHARD 後期

## 取り付け説明書

### — REAR BUMPER —

■本製品は製品、車輛誤差等により、取り付け穴及び車輛との合わせ部をヤスリ等で削り調整頂く場合がございます。

●エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車輛が確実に固定されている事を確認してから作業して下さい。

#### 取り付け要領

※必ず2人以上で作業してください。



① ノーマルバンパーを取り外し、リアバンパーにマフラーフィニッシャーとリフレクターを固定しリアバンパーを仮合わせした後、純正部品を使用して正確に固定して下さい。

② 全体のバランス調整をし各取付位置を純正部品を使い正確に固定して下さい。

③ 付属品リスト

リフレクター	1SET	タッピングビス	3.5×13mm×2本
--------	------	---------	-------------

④ 各部の取り付け、固定方法

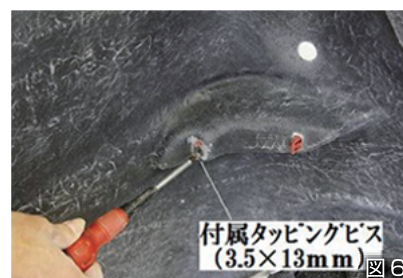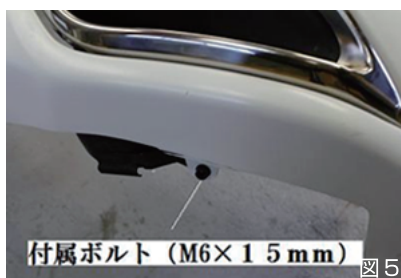

1. ノーマルバンパーを取り外して下さい。※その際、車輛側のリテーナーが破損しない様に注意して下さい。破損したままエアロパーツを装着すると、確実に固定されません。
2. 左右のリアフェンダー立ち上がり部分はノーマルバンパーより移設取り付けして下さい。(図1)
3. マフラーフィニッシャーをバンパーの外側から仮合わせをし、バンパー正面から合いを確認して、フィニッシャーに付属されているボルト (M6×15mm) を使用して3ヶ所、正確に固定して下さい。(図4・5)
4. 付属のリフレクターをバンパーの外側から仮合わせをし、バンパーの正面から見てリフレクターの合いを確認して付属のビス (3.5×13mm) を使用して正確に固定して下さい。(図6)
5. 純正のクリアランスソナーをエアロバンパーのけがきの部分に穴を開けノーマルバンパーより移設取り付けして下さい。(※車輛が前期の場合ソナーのけがきのサイズが違う為、注意して下さい。)
6. エアロバンパーを車輛へ仮合わせして下さい。干渉する所がある場合は無理に組まず干渉部をやすり等で調整して、取り付け箇所を純正部品を使用してエアロバンパーを正確に仮止めして下さい。
7. 全体のバランスを確認して仮止め部分を確実に固定して下さい。

#### ※注意

- ボディーにキズが付かない様に注意して下さい。
- 取り付け終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないか、もう一度確認して下さい。
- 一定期間ごとの増し締め作業を必ずお願いします。

～ ご不明な点がございましたら弊社までお気軽にお問い合わせ下さい ～