



純VIP EXE CHRYSLER 300C 取り付け説明書

— REAR HALF SPOILER & REAR WING & ROOFWING —

■本製品は製品、車輛誤差等により、取り付け穴及び車輛との合わせ部をヤスリ等で削り調整頂く場合がございます。

●エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車輛が確実に固定されている事を確認してから作業して下さい。

取り付け要領

※必ず2人以上で作業してください。

- 1 本製品は塗装前に必ず車輛に仮合わせを行って下さい。
- 2 リアハーフスポイラーを仮合わせした後、付属部品と純正部品を使用して正確に固定して下さい。
- 3 全体のバランス調整し各取付位置を順番に本締めしてください。

4 付属品リスト

タッピングビス	M5×25mm×4 本	両面テープ	3m
---------	-------------	-------	----

5 各部の取り付け箇所



図1



図2

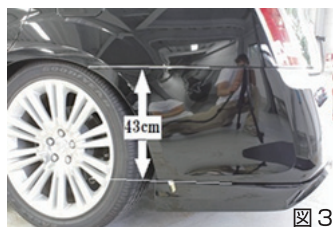


図3

1. ノーマルのマフラーカッターと、純正部品を取り外して下さい。(図1参照)
2. 付属部品、純正部品等の取り付け位置です。仮合わせはボディにキズが付かない様、ボディ側をマスキングテープ等で保護して下さい。(図2参照)
3. 仮合わせの際、干渉部分がある場合、無理に組まないで下さい。車輛との合わせ面をヤスリ等で調整しながらスポイラーを仮合わせして下さい。取り付け位置が決まったらマスキング等で目印をしておく作業がスムーズです。
4. フェンダーとスポイラーの距離が43cmになる所でマスキングテープ等でマーキングして下さい。(図3参照)

6 車輛への取り付け



図1

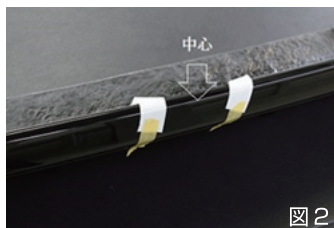


図2



図3



図4

1. ハーフスポイラーの両面テープ貼り付け部をパーツクリーナー等でしっかり脱脂して両面テープを貼り付けて下さい。
 2. 合い面に両面テープを貼る際、中心に切れ目を作り、中心から外側左右に向けて貼り付けて下さい。中心から外側へ向けて端だけを剥がし、ハーフスポイラーの外に出して下さい。両面テープ貼り付け部は車輛側も脱脂して下さい。(図1)
 3. 車輛側に合わせ、上下左右のバランスをみて正確な位置で両面テープを中心から両端に向けてゆっくり剥がし、中心から左右の外側に向かってスポイラーを押しあてながら両面テープの剥離紙をはがしながら確実に貼り付けて下さい。
 4. 左右のフェンダー側のけがきの任意の箇所に2ヶ所ずつドリルで穴を開けて下さい。(図3参照)
 5. 左右のフェンダー側に付属のタッピングビス (M5×25mm) を使用して確実に固定して下さい。(図4参照)
 6. 車輛下面の純正部品取り付け箇所を車輛側へ正確に固定して下さい。
- ※作業終了後、24時間は両面テープを密着させる為、水分を避けて下さい。

7 REAR WING



- 1.リアウイングをトランクのアーチを基準に仮合わせをし取り付け位置が決まったらマスキングテープ等で目印をしておく作業がスムーズです。
 - 2.リアウイングの裏面に両面テープを貼り付けて下さい。両面テープ貼り付け部は、確実に脱脂し、車輻側も脱脂して下さい。
 - 3.両面テープは端だけを剥がし、リアウイングの外に出して下さい。
 - 4.車輻側に合わせ上下左右のバランスを見て正確な位置で両面テープの剥離紙をゆっくり剥がしながらリアウイングを押して確実に貼り付けて下さい。
- ※作業終了後、24時間は両面テープを密着させる為、水分を避けて下さい。

8 ROOF WING



- 1.ルーフウイングをルーフエンドを基準に仮合わせをし、取り付け位置が決まったらマスキングテープ等で目印をしておく作業がスムーズです。
 - 2.ルーフウイングの裏面に両面テープを貼り付けて下さい。両面テープ貼り付け部は、確実に脱脂し、車輻側も脱脂して下さい。
 - 3.両面テープは端だけを剥がし、ルーフウイングの外に出して下さい。
 - 4.車輻側に合わせ上下左右のバランスを見て正確な位置で両面テープの剥離紙をゆっくり剥がしながらルーフウイングを押しあて確実に貼り付けて下さい。
- ※作業終了後、24時間は両面テープを密着させる為、水分を避けて下さい。

※注意

- ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
- 取り付け終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないか、もう一度確認して下さい。
- 一定期間ごとの増し締め作業を必ずお願いします。

～ ご不明な点がございましたら弊社までお気軽にお問い合わせ下さい ～

FRP製品に関するご注意とお願い

取付・取扱説明書

販売店様へ：この「取付・取扱説明書」は必ずお客様へお渡しください。

この度はお買い上げ頂きましてありがとうございます。常に最良の状態でご使用頂く為にこの「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。

尚、この「取付・取扱説明書」は、ご使用の都度確認いただきたく、必ず保管してください。

ご注意とお願い

- この取付・取扱説明書には、次のマークを使用しています。

⚠警告 ⚠注意は特に重要な事項です。必ず読んでお守りください。

⚠警告 安全のために必ず守っていただきたいこと。守らないと死亡や重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠注意 安全のために必ず守っていただきたいこと。守らないと傷害や事故につながるおそれがあります。

アドバイス 取付・取扱のために守っていただきたいこと。

- 記載事項に従わない取付・取扱を行った場合は、当商品の機能等を阻害するばかりではなく、車両等の不具合につながるおそれがありますので、絶対に行わないでください。
- この商品の取扱内容につきまして、ご不明な点がございましたら販売店にお問い合わせ頂き、ご理解された上でお取り扱いください。
- 記載事項に従わない取付・取扱によって発生した不具合につきましては、責任負いかねますのでご了承ください。

⚠注意

- 取付前に必ず説明書をよくお読みください。
- 構成部品は取付前に必ず全て確認してください。
- FRP製品は、塗装が前提の商品です。必ず下処理をしてから塗装してください。塗装のはがれ等の原因となります。
- 塗装・下処理前にピンホール等はパテにて埋めてから下処理してください。
- 塗装作業の際、高温焼き付けは絶対にしないでください。変形等の原因となります。
- 車両には、組み付け誤差等のバラツキがあります。塗装前に取り付け車両に仮合わせし、取付穴及び車両との合いをヤスリ等で削り、合わせてください。塗装及び加工後の返品・クレーム等は応じられません。
- 製品には万全を期しておりますが、仮合わせの段階にて製品に何らかの異常があった場合には、製品到着後10日以内にお買い上げの販売店又は弊社までご連絡ください。
- FRP製品とは、ガラス繊維入りの樹脂製品のことで、FRP製品の特製上まれにささくれ等がある場合がありますので、取扱の安全には十分注意してください。
- 本商品の装着による車両への不具合が発生する場合もございます。（例：オーバーヒート等）
- 本商品を改造しての取付は絶対にしないでください。
- 本商品は、ショーカー及び競技用部品です。一般公道での装着及び走行については、自己の責任においてご使用ください。
- マフラー及びマフラー周辺部は高温になりますので絶対にFRP商品に直接熱がかからないようにしてください。
- FRP商品は高温になると燃えます。マフラーやマフラーから出る排気ガスの熱により発火の恐れがありますので取付取扱いには十分に注意してください。
- マフラーエンド部がFRP商品よりも打側にある場合は、マフラーカッターを装着し、必ずマフラーエンド部がFRP商品よりも外側に出るようにし、排気ガスが直接FRP商品にかからないようにしてください。また、マフラーとFRP商品の隙間が少ない場合は、マフラーの取付を調整して必ず十分な隙間を確保してください。
- 取付作業の際ヤスリ、ドリル等にて加工する場合は、必ず保護マスク、保護メガネ、グローブ等を装備し、安全に作業ができるように注意してください。
- FRP製品の為全体を仮締めして、各部の取付具合を確認してから本締めしてください。一部分のみ本締めすると亀裂が入る場合がありますので締め具合には十分注意して、確実に固定してください。
- 破損等発生した場合は、そのままの走行は絶対におやめください。
- 走行前、走行後に製品の取付にガタ、ユガミ等がないか確認してください。
- 定期的に取り付け箇所は増し締めしてください。

アドバイス

- 両面テープ等を貼る際は、剥がれの原因となりますので貼る面のワックス等を白ガソリン等にて十分に脱脂してください。
- 両面テープは、冬期又は低温時には、接着強度が落ちますので、ドライヤー等にて暖めてから貼り付け作業をしてください。
- 両面テープ等を貼り付けた場合は、約24時間は放置し、洗車等濡らしたり触れたりしないでください。